CZERF　ポータブル FM ラジオ

取扱説明書

Model NO.：CZERF

Office Stray Cat　　www.stcat.com

この度はポータブル FM ラジオ「CZERF」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご利用の前に、当簡易マニュアルをお読みになり、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。

CZERF 各部名称

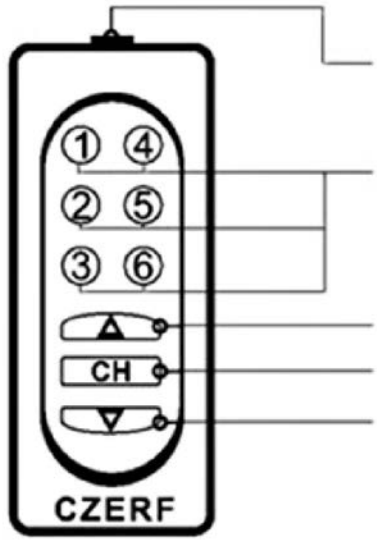

１．　電源スイッチ、イヤホン端子、充電端子

２．　チャンネル番号表示

３．　音量上げ

４．　チャンネル選択

５．　音量下げ

基本操作

１．　電源を入れる/切る

イヤホン端子にイヤホンやヘッドホンを接続すると、それにより CZERF は自動的に電源が入ります。イヤホンを抜くと、電源は切れます。

２．　充電

(ア)　CZERF に付属している充電ケーブルをイヤホン端子に挿入し、もう片方をパソコン等の USB 端子に接続すること充電が可能です。充電中は、すべてのチャンネル番号表示が点滅します。充電が終了すると点滅もしなくなります。

(イ)　バッテリー残量が少なくなると、現在選択しているチャンネル番号のランプが点滅します。

３．　受信チャンネルの選択

CZERF は、合計で６個の周波数を記憶することができ、それぞれのチャンネル番号に保存されます。チャンネル選択ボタンを押すごとに、①→⑥の順に選択されます。⑥のつぎは①が選択されます。

４．　ボリュームの調整

音量上げ、または音量下げボタンを押すことで、好みの音量に調節できます。段階的に音量が変わるので、長押しせず、１回づつ押して下さい。

５．　周波数セッティン

(ア)チャンネル選択ボタンを押して、記憶させたいチャンネル番号を選びます。

(イ)チャンネル選択ボタンを長押しして、選択したチャンネル番号のランプがゆっくり点滅することを確認します。（登録モード）

(ウ)音量上げボタンを押すと、周波数の高い方にスキャンを始め、音量下げボタンを押すと、周波数の低い方にスキャンを初めます。どちらの場合も、いずれかの放送局の電波を受信したところで止まります。登録したい放送局でない場合、もう一度温溜揚げボタンを押してスキャンします。これを、希望の放送局が見つかるまで繰り返します。

(エ)希望する放送局が見つかったら、チャンネル選択ボタンを押して登録を完了します。

６．　リセット

音量下げボタンを押しながらイヤホンをさして電源をいれることで、周波数せってが工場出荷状態に戻ります。

７．　パワーセーブモード

(ア)本体の操作を５秒以上しなかった場合、パワーセーブモードに以降します。放送の受信は継続しますが、各種ランプが消灯します。

(イ)なにかボタンを押すことで、パワーセーブモードは解除になります。

ご注意

１．　チャンネル番号表示はボタンではありません。強く押すと故障の原因になります。

２．　使用していない時は、イヤホンや充電ケーブルを外して下さい。

製品仕様

受信可能周波数	76.0～108MHz（AM 補完局対応）
受信感度	1.2μV/m
ヘッドホンインピーダンス	32Ω
ステレオセパレーション	35dB
バッテリー持続時間	約 7 時間（150mAH）

パッケージリスト

CEZRF　ポケット FM ラジオ本体　　１個

専用充電ケーブル　　１本

ユーザーマニュアル（本誌）　　１冊

製品に関するお問合せ

Office Stray Cat

〒121-0012　東京都足立区青井６－２１－１１－３０４

ホームページ　http://stcat.com/

電話番号　　０５０－５８８３－２９３７

電子メール　　info@stcat.com